



Anleitung zum Tausch der Zirbenspirale

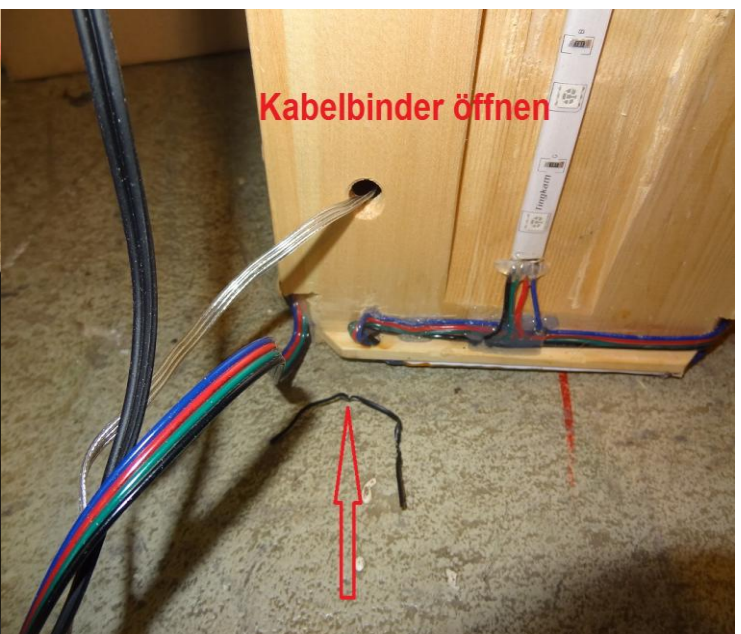

obere Zirbenspirale vorsichtig nach oben heraus ziehen



Sicht auf den oberen Lüfter, wenn die Zirbenspirale entfernt wurde, beim Einsetzen darauf achten, dass das Querstück der Spirale auf den Holzdübeln aufliegt

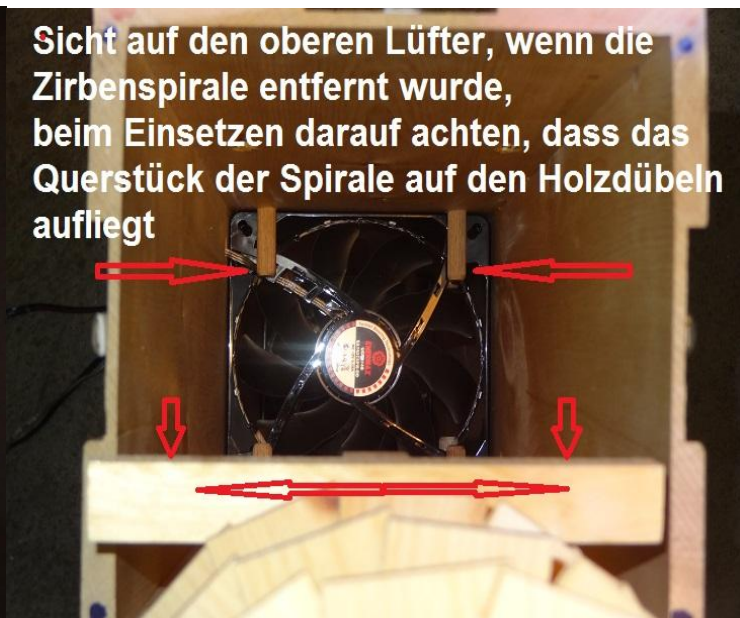

Lüfter entfernen

obere Holzdübel des oberen Lüfters herausziehen



Lüfter schräg nach oben heraus ziehen







die unteren Holzdübel der Lüfterauflage entfernen bzw. herausziehen




nach Entfernung des oberen Lüfters, Sicht auf die untere Zirbenspirale



Zirbenspirale erneuern

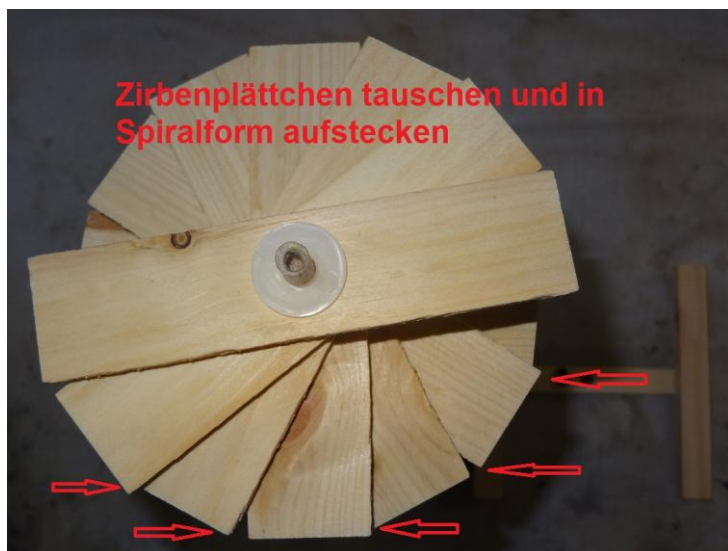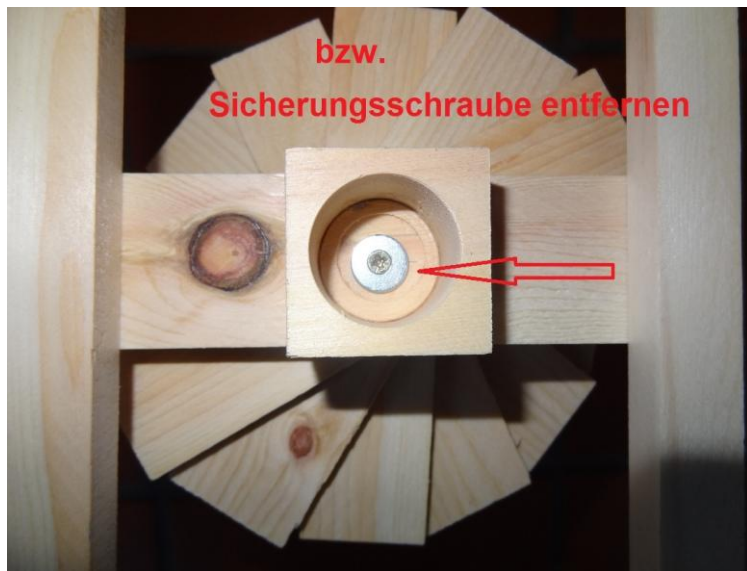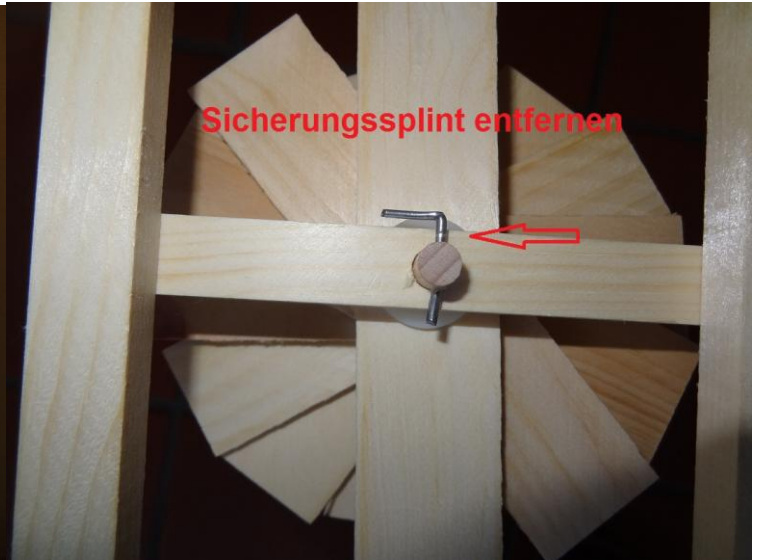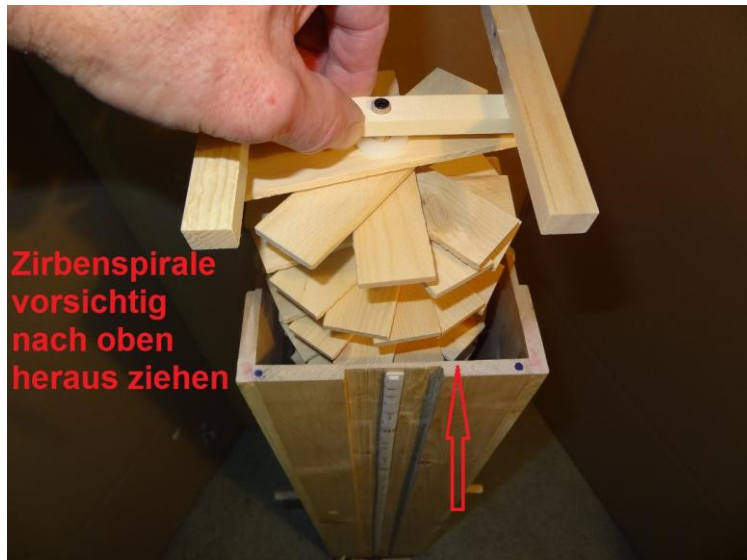


Zirbenspirale einsetzen

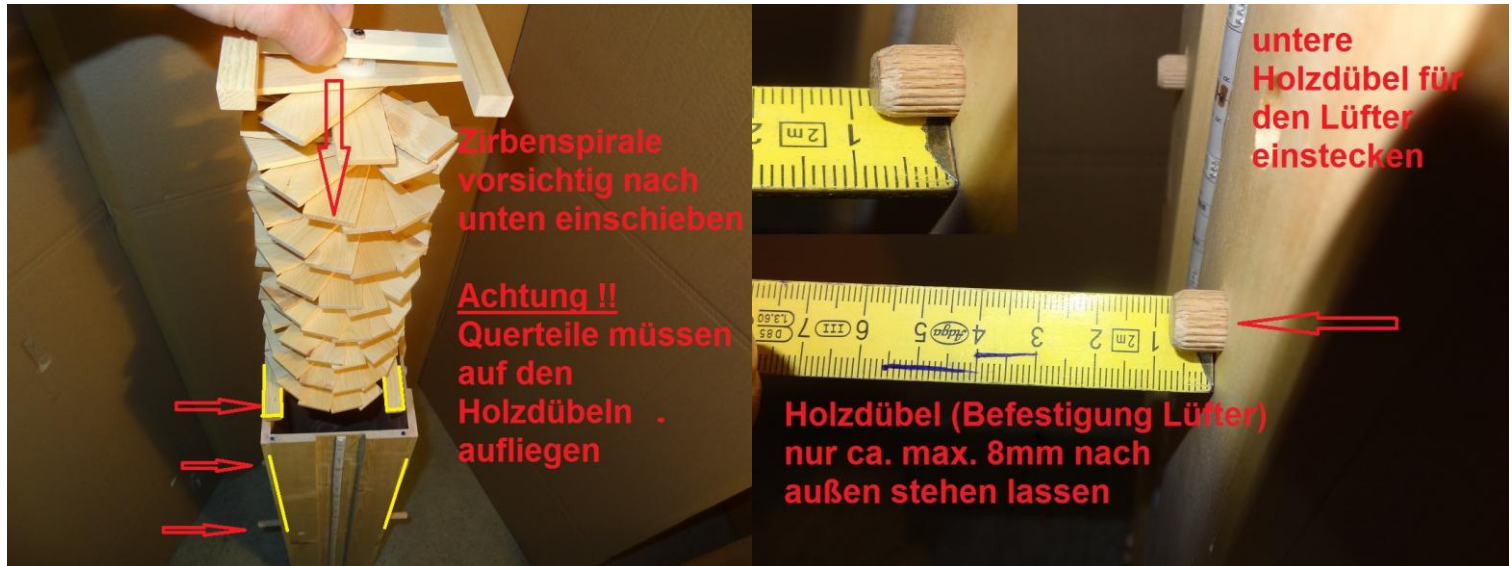

Lüfter einsetzen



Schacht einsetzen

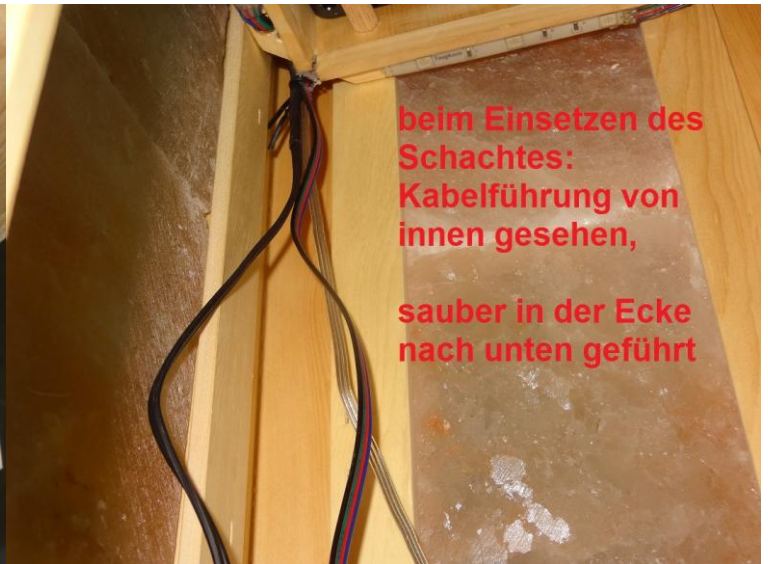



Fertig